medklinn
your world

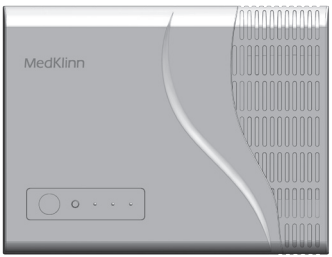

PRO **AS1**

PRO **AS2**

操作手冊

目錄

安全注意事項

- 警告 1
- 操作注意事項 2

設備識別 3

入門

- 安裝與放置裝置 4

操作

- 啟動裝置 4
- 選擇各種模式 4
- 關閉裝置 5

*i*KLINN 功能

- 要選擇*i*Klinn功能的持續時間 5

維護與保養

- 定期清潔芯塊 6
- 更換芯塊 6

疑難排解指南 7

安裝指南 8

規格 11

感謝您購買 Medklinn PRO AS1/AS2 空氣+表層全能淨化器！它採用最具創新性及最新的空氣淨化技術**Cerafusion™ 技術**。使用設備前請仔細閱讀以下說明。只需稍加保养，便可为您的任何室內環境提供乾淨清新健康的空氣。

安全注意事項

⚠ 警告 – 為降低電擊、火災或傷害的風險：

1. 如果電源線或插頭損壞，請勿使用設備。
2. 請勿將任何尖銳或尖頭的物體插入設備的通風孔。
3. 不要讓未經授權的人員玩弄設備。
4. 請勿將設備浸入水中，或者讓水或任何液體透過通風孔進入機內。
5. 拔下電源插頭時，請始終握住插頭，切勿拉動電源線。
6. 雙手潮濕時，請勿拔下電源插頭。
7. 在清潔設備之前，請從插座上拔下電源插頭。
8. 除非手冊中另有說明，否則請勿在未經適當培訓的情況下修改、拆卸或維修設備。未經適當培訓，打開設備或以任何方式篡改設備將導致保固失效。如果您遇到任何設備問題，請聯絡最近的Medklinn授權服務中心。
9. 請勿更換電源插頭或切斷電源線。更換插頭或以任何方式切斷電源線將立即導致保固失效。任何因自行維修所導致設備運行中的故障，其維修及修理將被收取費用
10. 如果電源線損壞，請立即聯絡Medklinn授權服務中心進行維修。
11. 請勿用苯或稀釋劑擦拭設備。

註：無線電或電視干擾：

如果設備確實對無線電、電視接收或任何敏感設備造成干擾，請嘗試用下列一種或多種措施來解決干擾問題：

1. 調整接收天線的方向或位置。
2. 增大設備與無線電/電視接收器/敏感設備之間的距離。
3. 將設備連接到和接收器不同一電路的電源插座上。

閱讀並保存這些說明。
如需進一步協助，請聯絡我們的客戶服務部 (WWW.MEDKLINN.COM)

⚠ 操作注意事項

1. 將設備放置在距離無線電、電視或電子設備至少6英呎的位置。這是為了儘量減少對設備或遙控器產生的干擾。
2. 請勿以任何方式蓋住設備，尤其是通風孔。這樣做會導致機箱內積聚過多的熱量，並可能導致火災和對設備造成無法修復的損壞。
3. 確保設備周圍的空氣流通。
4. 避免將設備放置在溫度急劇波動而暴露於冷凝水的地方。設備只能在攝氏10~35度之間的溫度下使用。
5. 由活氧产生的有效净化作用需要适当的空气转换。因为活氧是通过氧气产生的。开门或开窗数次，即已经完成定期的空气转换
6. 不要在空氣不流通或空氣流通不良的小型封閉空間內使用，例如在衣櫃、壁櫥或茶水房中。
7. 活氧非常活跃，会在一定程度上引起油漆不良的表面出现掉漆。為了儘量減少這種情況，請勿將噴嘴直接靠在牆壁或其他塗漆的表面上，並且與這些表面留出至少兩英呎的距離。
8. 不建議將噴嘴直接放在靠近寵物的地方。

設備識別

PRO AS1/AS2

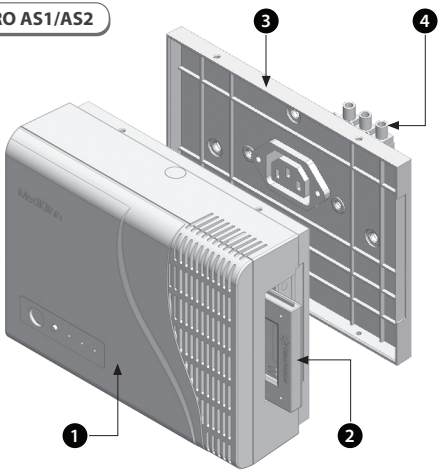

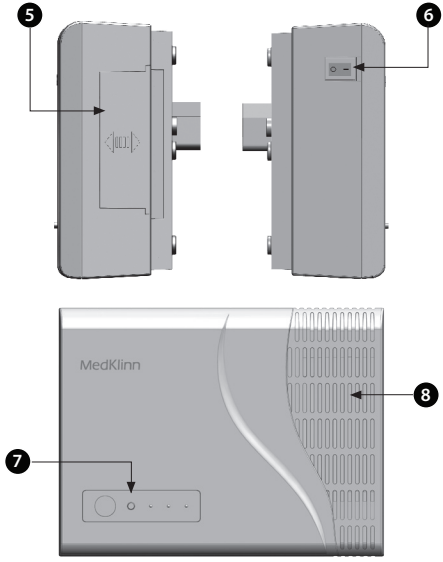

❶ PRO AS1/AS2機
❷ Cerafusion™ 芯塊
❸ 安裝支架
❹ 連接器
❺ 芯塊蓋
❻ 開/關
❼ 控制面板
❽ 通風孔
❾ 刷子

入門

安裝與放置裝置：

為了獲得最佳性能，請將設備安裝在**空調等空氣流通源附近或進風口附近**。這將使設備所產生的活氧迅速散播到各個角落。建議將設備安裝在距正常坐姿或睡眠位置至少2英呎的地方。

操作

開啟設備：

1. 將設備安裝到現有的電源插座之後，它將自動連接到電源。按下 ○ – 電源以開啟設備。
2. 預設情況下，三個LED燈將以藍色亮起。這表明此設備正在**高模式**下運作。

選擇各種模式：

1. 按下**控制按鈕**一次，使其進入下一模式。

第一個LED燈亮起

⇨設備在**低模式**下運作

第一個和第二個LED燈亮起

⇨設備在**中模式**下運作

所有的LED燈都亮起

⇨設備在**高模式**下運作

關閉設備：

1. 按下 ○ – 以關閉設備。所有的LED燈將熄滅。

iKLINN功能

iKlinn 功能可以根據需要，啟動後可加強效率。要啟動iKlinn，**請按控制按鈕五 (5) 秒**。
一旦啟動，LED 燈將開始閃爍。
選擇一 **(1) 小時、兩 (2) 小時或三 (3) 小時**，如下所示：

要選擇iKLINN功能的持續時間：

1. 按下控制按鈕一次，使其進入下一模式。

第一個LED指示燈閃爍
⇨ iKlinn 將運作**一 (1)** 小時。

第一個和第二個LED燈閃爍
⇨ iKlinn 將運作**兩 (2)** 小時。

所有的LED燈閃爍
⇨ iKlinn 將運作**三 (3)** 小時。

iKlinn 功能完成後，將恢復先前的設定。
要關閉 iKlinn 模式，請再次按下控制按鈕五 (5) 秒。

維護與保養

1. 為防止主機上出現灰塵/污漬，請根據需要用略濕的布擦拭主機。
2. 如果表面出現水漬，請輕輕擦拭乾淨。
3. 確保通風孔沒有被灰塵或污垢堵塞。
4. 請勿在塑料材料 (PRO AS1) 上使用**酒精**清潔劑。
5. 避免水滴到設備上。
6. 在卸下或更換芯塊之前，請先關閉設備。
7. 要卸下芯塊，請參閱安裝指南（第 8頁）。

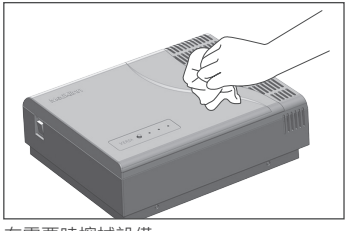

在需要時擦拭設備

定期清潔芯塊：

- Cerafusion™ 芯塊僅需要稍微保養。建議定期使用隨附的刷子（或牙刷）清潔芯塊，以清除表面上的灰塵和油脂。
- 在正常環境下，建議**每三 (3) 至六 (6) 個月清潔一次**，以維持最佳性能。

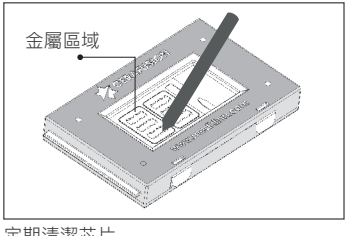

定期清潔芯片

更換芯塊：

為了維持最佳性能，建議在正常環境下**每十二 (12) 個月更換一次新芯塊**。在污染更嚴重的環境下，可能必須更經常地更換芯塊。

疑難排解指南

1. 我已經按下 ○ 開啟設備，但LED燈未亮起。

首先，檢查設備是否正確安裝到現有電源插座上，並且開關已開啟。如果LED指示燈仍然未亮起，請聯絡Medklinn授權服務中心聯絡以維修設備。

2. 此機曾被跌落，是否安全繼續使用?

首先，仔細檢查整個設備外殼，確保表面沒有裂紋或破裂。然後輕輕搖動設備，以確保設備內部未有部件破裂或脱落。如果機殼破裂或內部聽起來有些破損，請聯絡Medklinn授權服務中心以進行維修。

3. 我更換芯塊之後，芯塊沒有發出嘶嘶聲。

首先，關閉設備並取出芯塊。然後，檢查芯塊是否損壞。刷掉芯塊表面上的灰塵或油脂。如果芯塊無損壞，灰尘或油脂，請重新安裝並檢查是否有嘶嘶聲。如果沒有嘶嘶聲，請與您最近的Medklinn服務中心聯絡。

4. 我檢測到芯塊發出嘶嘶聲，但LED燈未亮起。是什麼原因?

這說明設備的LED燈已熔斷。即使LED燈已熔斷，設備仍可正常工作。請聯絡Medklinn授權服務中心以更換LED燈。

5. 我聽到設備發出異常聲音，這種聲音不是我通常檢測到的正常嘶嘶聲。

請聯絡Medklinn授權服務中心以維修設備。

■ 安裝指南 （僅可由認證電工執行安裝）

PRO AS1	PRO AS2	說明
步驟1 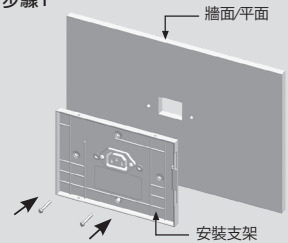 	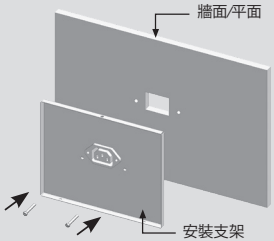 	1. 使用後所提供的連接器連接電線。 2. 使用所提供的兩 (2) 顆螺釘將安裝支架固定到牆上。
步驟2 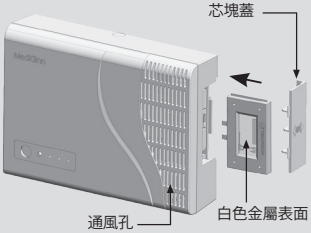 	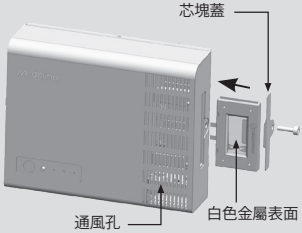 	1. 取下芯塊蓋。 2. 將芯塊插入開口，確保白色金屬表面朝向通風孔。

PRO AS1	PRO AS2	說明
步驟3 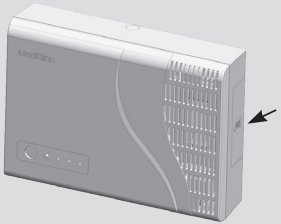	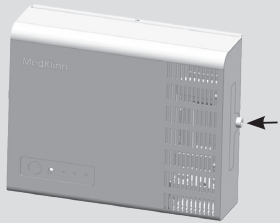	(PRO AS1) 1. 將塑料蓋牢固地推入到位。 (PRO AS2) 1. 插入不銹鋼蓋並擰緊螺絲。

可選芯塊鎖（僅適用於 PRO AS1）

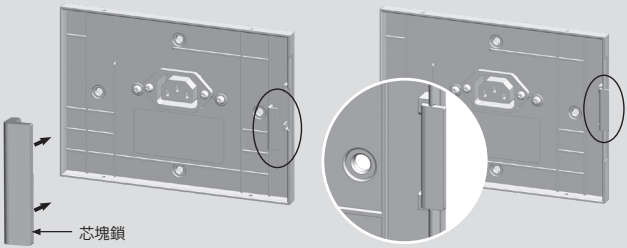

3. 要**鎖定**芯塊蓋，請在步驟3后按照图所示插入芯塊鎖。

PRO AS1	PRO AS2	說明
步驟4 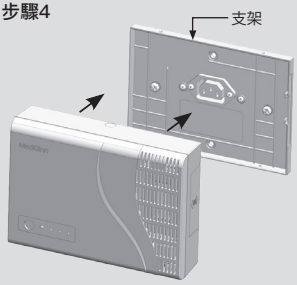	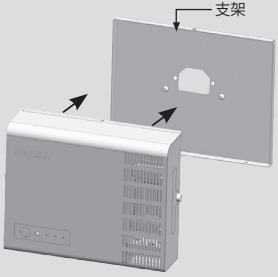	1. 將PRO AS1/AS2固定到已安裝的支架上。
步驟5 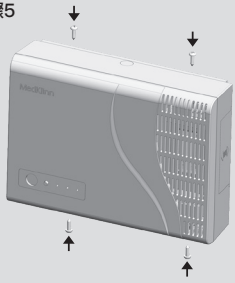	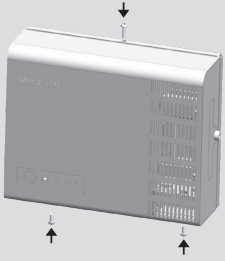	1. 要將設備固定至支架上，請插入所提供的螺釘並擰緊。

規格

說明	型號	
	PRO AS1	PRO AS2
套管	聚碳酸酯	不銹鋼
可更換芯塊	是	是
芯塊選項	離子、混合	離子、混合、臭氧
安裝	掛壁式	掛壁式
輸入電壓	110~240伏特交流電	110~240伏特交流電
輸出電流（最大值）	1.5 安培 @ 12 直流電	1.5 安培 @ 12 直流電
功耗	< 6 瓦	< 7 瓦
功能	低/中/高/ iKlinn	低/中/高/ iKlinn
尺寸	182公釐（闊）x 56公釐（深）x 131公釐（高）	172公釐（闊）x 54公釐（深）x 137公釐（高）
操作環境溫度	溫度：攝氏10 – 35度	溫度：攝氏10 – 35度
商用覆蓋率*	300平方英呎/ 28平方公尺	300平方英呎/ 28平方公尺
重量	700 克	1100 克
保固	1 年有限	1年有限
可選項目	遙控器	遙控器

* 1. 取決於污染程度

2. 天花板高度9英呎

欲知更多詳細資訊，請瀏覽 www.medklinn.com

Driven by CERAFUSION™ Technology

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL

欲知更多詳細資訊，請瀏覽 www.medklinn.com